

HAAS
+
SOHN

HSP 6 Helena 465.32 RLU

Fiche technique
Poêle à pellets

FR

0546532611402h

Notes dans le texte



Les notes les plus importantes sont introduites par **AVERTISSEMENT**. Les notes introduites par **AVERTISSEMENT** attirent votre attention **sur un risque sérieux de blessure ou de dommage à l'appareil de chauffage**.



La note introduite par **Remarque** attire votre attention sur la possibilité de dommages à l'appareil de chauffage.



La note introduite par **Important** vous alerte des informations importantes pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.



La note elle-même attire votre attention, plus généralement, à l'information pertinente pour le fonctionnement de votre appareil de chauffage.

Table des matières

1. Caractéristiques techniques	1
2. Dimensions	2
2.1. HSP 6 Helena 465.32 RLU	2
2.2. HSP 6 Helena 465.32–C RLU	2
3. Travaux de nettoyage	3
3.1. Nettoyage des parties externes	3
3.2. Nettoyage de la vitre	3
3.3. Avertissement au display „nettoyer chambre de combustion" Erreur F040	3
3.4. Nettoyage du bac de combustion - hebdomadaire	3
4. D'entretien	5
4.1. Nettoyage des carreaux	5
4.2. Nettoyage du réservoir à pellets - annuel	9
5. Liste des pièces de rechange	10
5.1. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU (sans pièces de garniture)	10
5.2. Installation A1	12
5.3. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU	13
5.4. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32–C RLU	14
6. Schéma électrique	16

1. Caractéristiques techniques

	HSP 6 Helena 465.32 RLU	HSP 6 Helena 465.32-C RLU
Gamme de puissance calorifique:	2,4 – 8,3 kW	2,4 – 8,3 kW
Puissance calorifique nominale:	8,0 kW	8,0 kW
Norme d'essai:	EN 14785	
Hauteur:	1201 mm	1201 mm
Largeur:	550 mm	560 mm
Profondeur:	500 mm	513 mm
Poids:	118 kg	164 kg
Diamètre du raccord de conduit de fumée	80 mm	80 mm
Température des gaz de fumées	206 °C	206 °C
Pression de refoulement d'essai (puissance nominale):	11 Pa	11 Pa
Pression de refoulement d'essai (puissance partielle):	5 Pa	5 Pa
Débit massique des fumées en g/s:	5,6 g/s	5,6 g/s
Teneur en CO ₂ des fumées (13 %) (min./max.):	0,001/0,023 %	0,001/0,023 %
Rendement:	90/95 %	90/95 %
Teneur en CO des gaz de fumées:	<15 mg/Nm ³	<15 mg/Nm ³
Teneur en NO _x des gaz de fumées:	143 mg/Nm ³	143 mg/Nm ³
Teneur en OGC des gaz de fumées:	<5 mg/Nm ³	<5 mg/Nm ³
Staubanteil im Rauchgas:	9 mg/Nm ³	9 mg/Nm ³
Capacité du réservoir (réservoir à pellets):	environ 32 kg	environ 32 kg
Durée de combustion avec un plein (min./max.):	environ 20 h/60 h	environ 20 h/60 h
Combustible autorisé: Pellets de bois à faible	Diamètre: 6 mm	Diamètre: 6 mm
après Ö-Norm M 7135, DIN plus, EN plus-A1	Longueur: max. 30 mm	Longueur: max. 30 mm
Volume chauffé selon la norme ÖNorm M 7521:	max. 230 m ³	max. 230 m ³
Alimentation électrique:	230 V (50 Hz)	230 V (50 Hz)
Puissance électrique consommée:		
En fonctionnement normal:	max. 50 W	max. 50 W
Allumage électrique (pour une durée maximale de 15 minutes au démarrage):	max. 380 W	max. 380 W
Fusible de sécurité de l'électronique: (F3)	T 0,315 A, 250 V	T 0,315 A, 250 V
Fusible de sécurité de l'allumage, du moteur de vis sans fin, du ventilateur de tirage (F1)	T 3,15 A, 250 V	T 3,15 A, 250 V


Distances de sécurité

Distances minimales par rapport aux matériaux inflammables:	cotés:	15 cm
	arrière:	10 cm
	devant (zona d'irradiamento):	80 cm

2. Dimensions


2.1. HSP 6 Helena 465.32 RLU

Dimensions

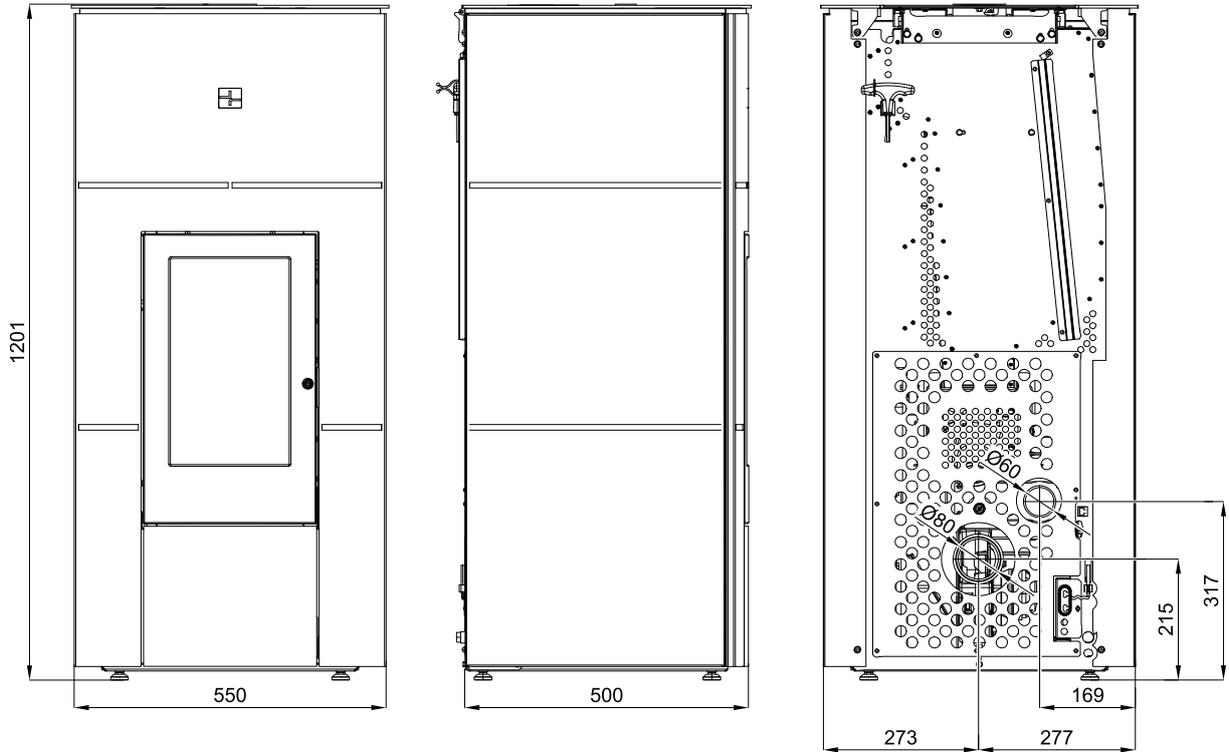

2.2. HSP 6 Helena 465.32-C RLU

FR

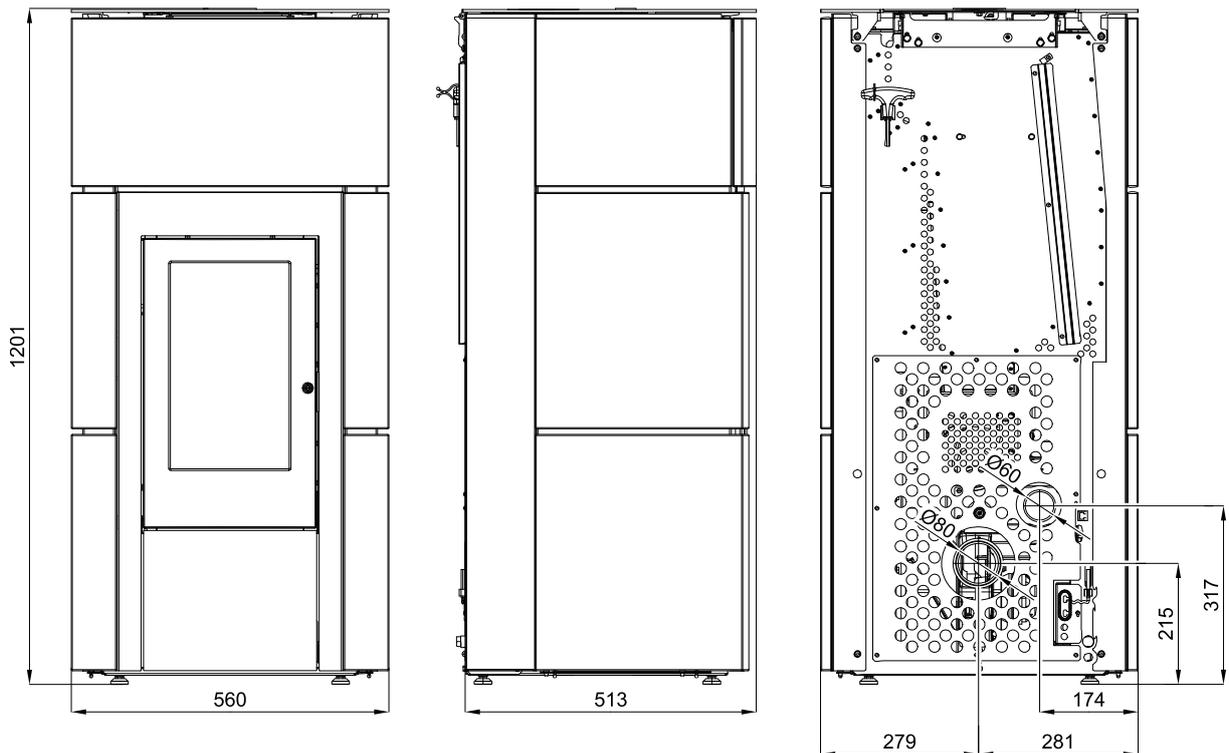

3. Travaux de nettoyage



AVERTISSEMENT

Avant le début du nettoyage, le poêle doit être froid!

A l'issue des travaux de nettoyage, l'appareil doit être remis dans son état de fonctionnement normal: Replacer correctement le bac de combustion, fermer la porte du foyer.

3.1. Nettoyage des parties externes

Les salissures sur la surface extérieure peuvent être nettoyées au moyen d'un chiffon humide ou au besoin avec une eau légèrement savonneuse. Il est déconseillé d'utiliser des produits de nettoyage ou des solvants agressifs qui pourraient endommager les surfaces.

3.2. Nettoyage de la vitre

La porte du foyer doit être ouverte pour le nettoyage. Les salissures peuvent être enlevées de la vitre avec un nettoyant à vitres ou avec une éponge humide que vous aurez recouverte de cendre de bois (écologique). Le nettoyage de la vitre ne doit être effectué que lorsque le poêle est froid et en position ARRÊT.

3.3. Avertissement au display „nettoyer chambre de combustion" Erreur F040

- Toute la chambre de combustion doit être nettoyée au plus tard après **30 heures de fonctionnement ou 1 fois par semaine**.
- Pendant le fonctionnement, cette exigence relative au nettoyage du foyer (clignotement de l'écran) apparaît dans le cas où l'intervalle de nettoyage est dépassé.
- Une fois le foyer nettoyé, le message d'erreur "Nettoyer le foyer" sera confirmé automatiquement. La condition nécessaire pour confirmer automatiquement ce message d'erreur est que la porte de foyer reste ouverte plus de **60 secondes**. Ce temps est nécessaire pour nettoyer soigneusement le foyer, y compris le brûleur.
- Le compteur des heures de fonctionnement se remet automatiquement à zéro si le nettoyage de la chambre est réalisé endéans les 30 heures et sous conditions que le poêle soit en mode « AUS » pendant le nettoyage et que la porte du foyer soit restée ouverte pendant plus de 60 secondes

3.4. Nettoyage du bac de combustion - hebdomadaire

Des dépôts se forment dans le bac de combustion au cours du fonctionnement. La vitesse d'encrassement du bac de combustion dépend uniquement de la qualité du combustible. Les dépôts et incrustations doivent être enlevés de temps à autre et conformément aux consignes d'entretien.

**AVERTISSEMENT**

Si ce nettoyage n'est pas effectué, les scories s'accumulent. L'appareil ne peut donc plus s'allumer correctement. Les pellets peuvent s'entasser dans le bac de combustion. Dans le cas extrême, cet entassement peut remonter jusque sur la glissière à pellets. Il pourrait en résulter une remontée du feu vers le réservoir à pellets et un feu couvant dans celui-ci.

Ceci provoquerait la destruction de votre appareil et n'est pas couvert par la garantie.

**AVERTISSEMENT**

Le nettoyage du bac de combustion ne doit être effectué que lorsque le poêle est froid et en position ARRET, sinon il y a risque de brûlure!

- Sortez le bac de combustion du poêle.
- Enlevez les restes de cendres et la scorie.
- Après le nettoyage, le bac de combustion doit être replacé sur son support dans la bonne position.
- Contrôler une nouvelle fois la bonne position du bac de combustion pour éviter des pertes d'étanchéité.

4. D'entretien



AVERTISSEMENT

Avant le début du nettoyage, le poêle doit être froid et le câble d'alimentation doit être retiré de la prise électrique!

La fréquence des entretiens dépend principalement de la qualité des pellets (teneur en cendres). Des pellets de qualité contiennent une faible teneur en cendre, de l'ordre de 0,2 à 0,3%. Une teneur en cendre supérieure (0,5% et plus) réduit les intervalles entre les entretiens du fait d'une production de cendres 2 à trois fois plus importante.



AVERTISSEMENT

Tout appareil qui n'est pas entretenu conformément à nos instructions ne doit pas être mis en service. Le non respect de cette consigne entraîne la suppression de l'ensemble des garanties.

4.1. Nettoyage des carneaux



IMPORTANT

Il est nécessaire d'inspecter et de nettoyer les voies de combustion, le ventilateur d'aspiration (de combustion) et les conduits de fumée au plus tard après avoir consommé 1000 kg de pellets. Effectuez le nettoyage avec une brosse ou un aspirateur à cendres.



IMPORTANT

Après avoir terminé le nettoyage, veillez à replacer correctement les couvercles et joints dans leur position initiale. Tout joint défectueux sera impérativement remplacé.

Veillez effectuer le nettoyage en deux étapes:

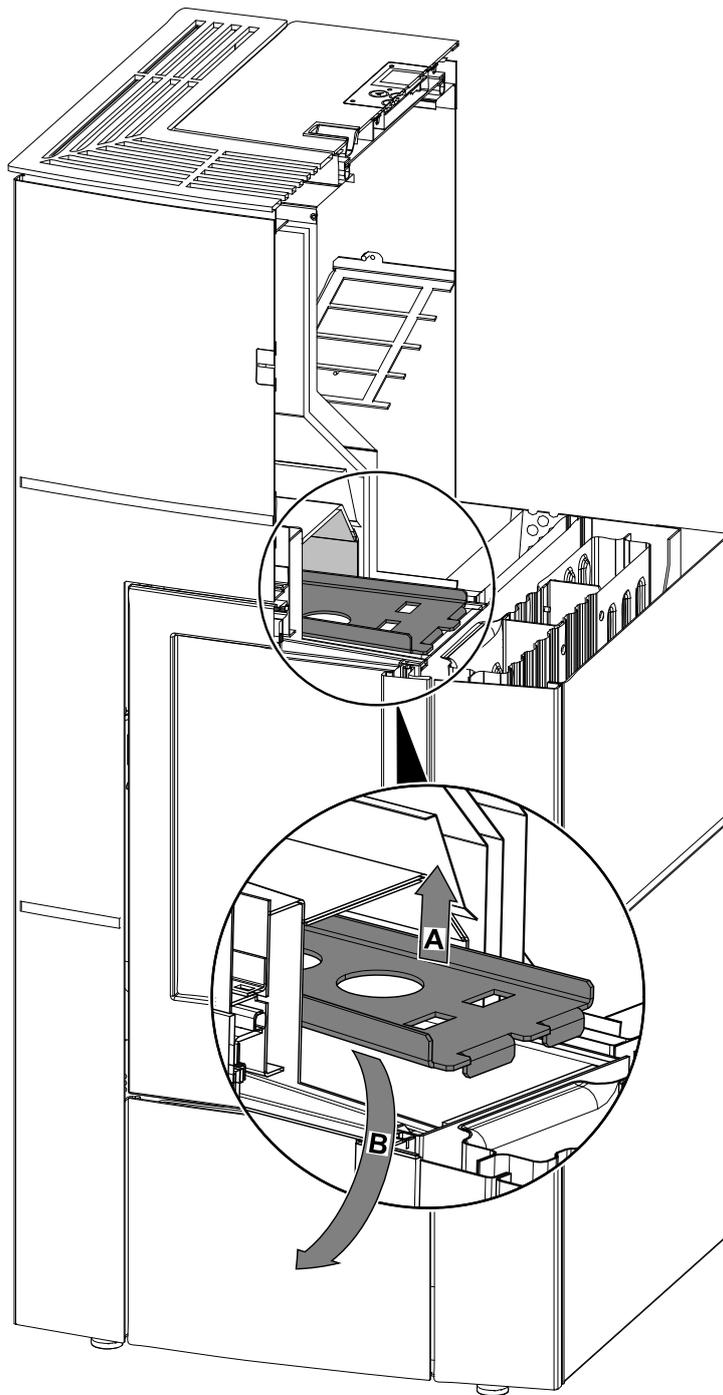


Illustration 1: démontage de la plaque déflectrice

1

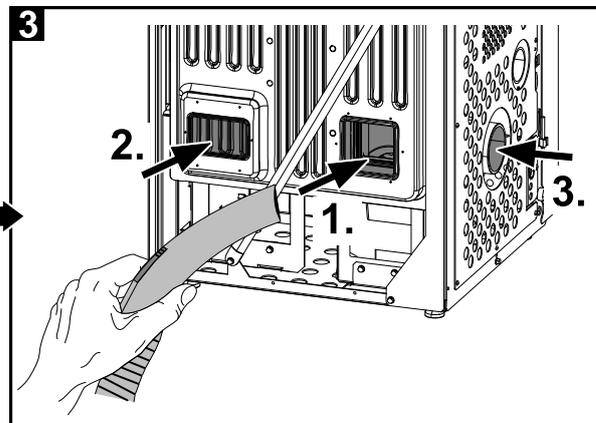
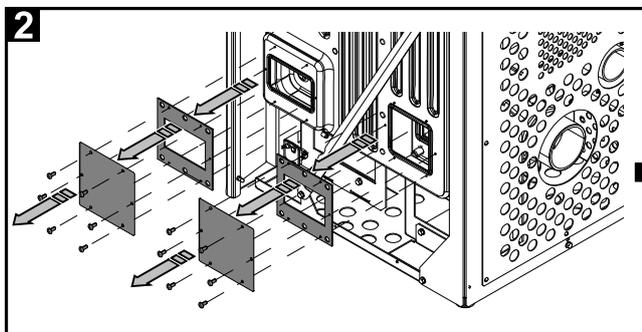
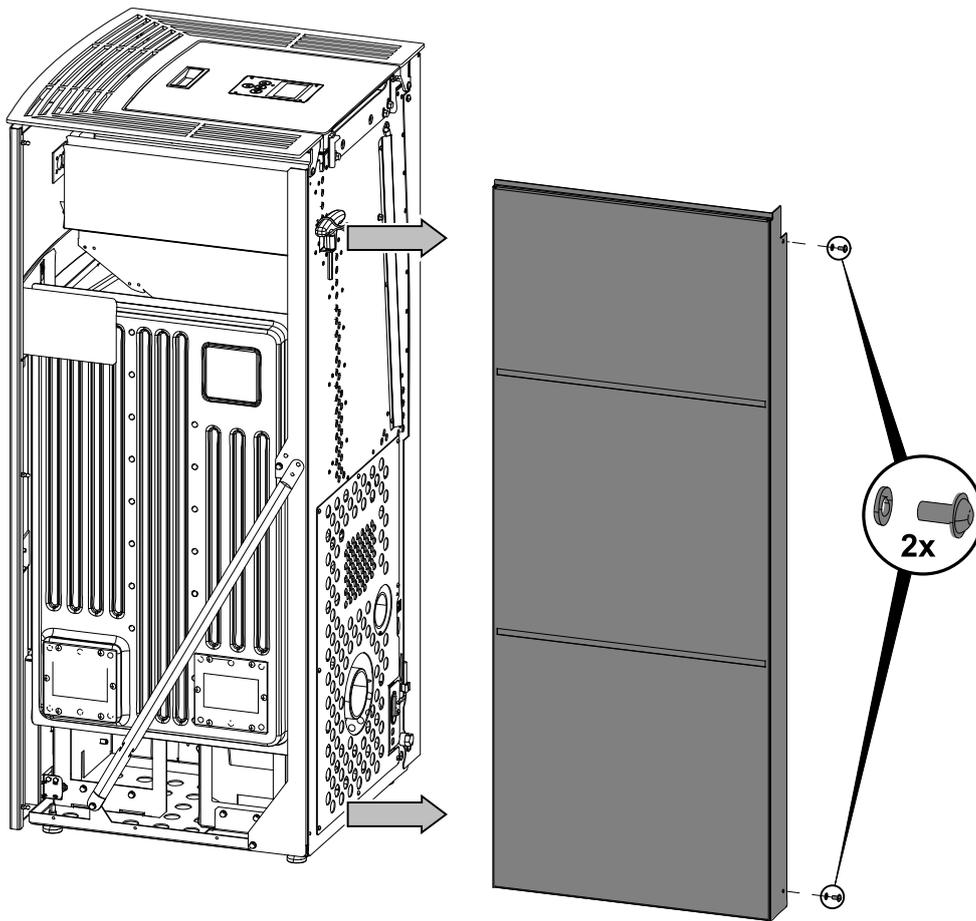


Illustration 2a: démontage de la paroi extérieure arrière (HSP 6 Helena 465.32 RLU)

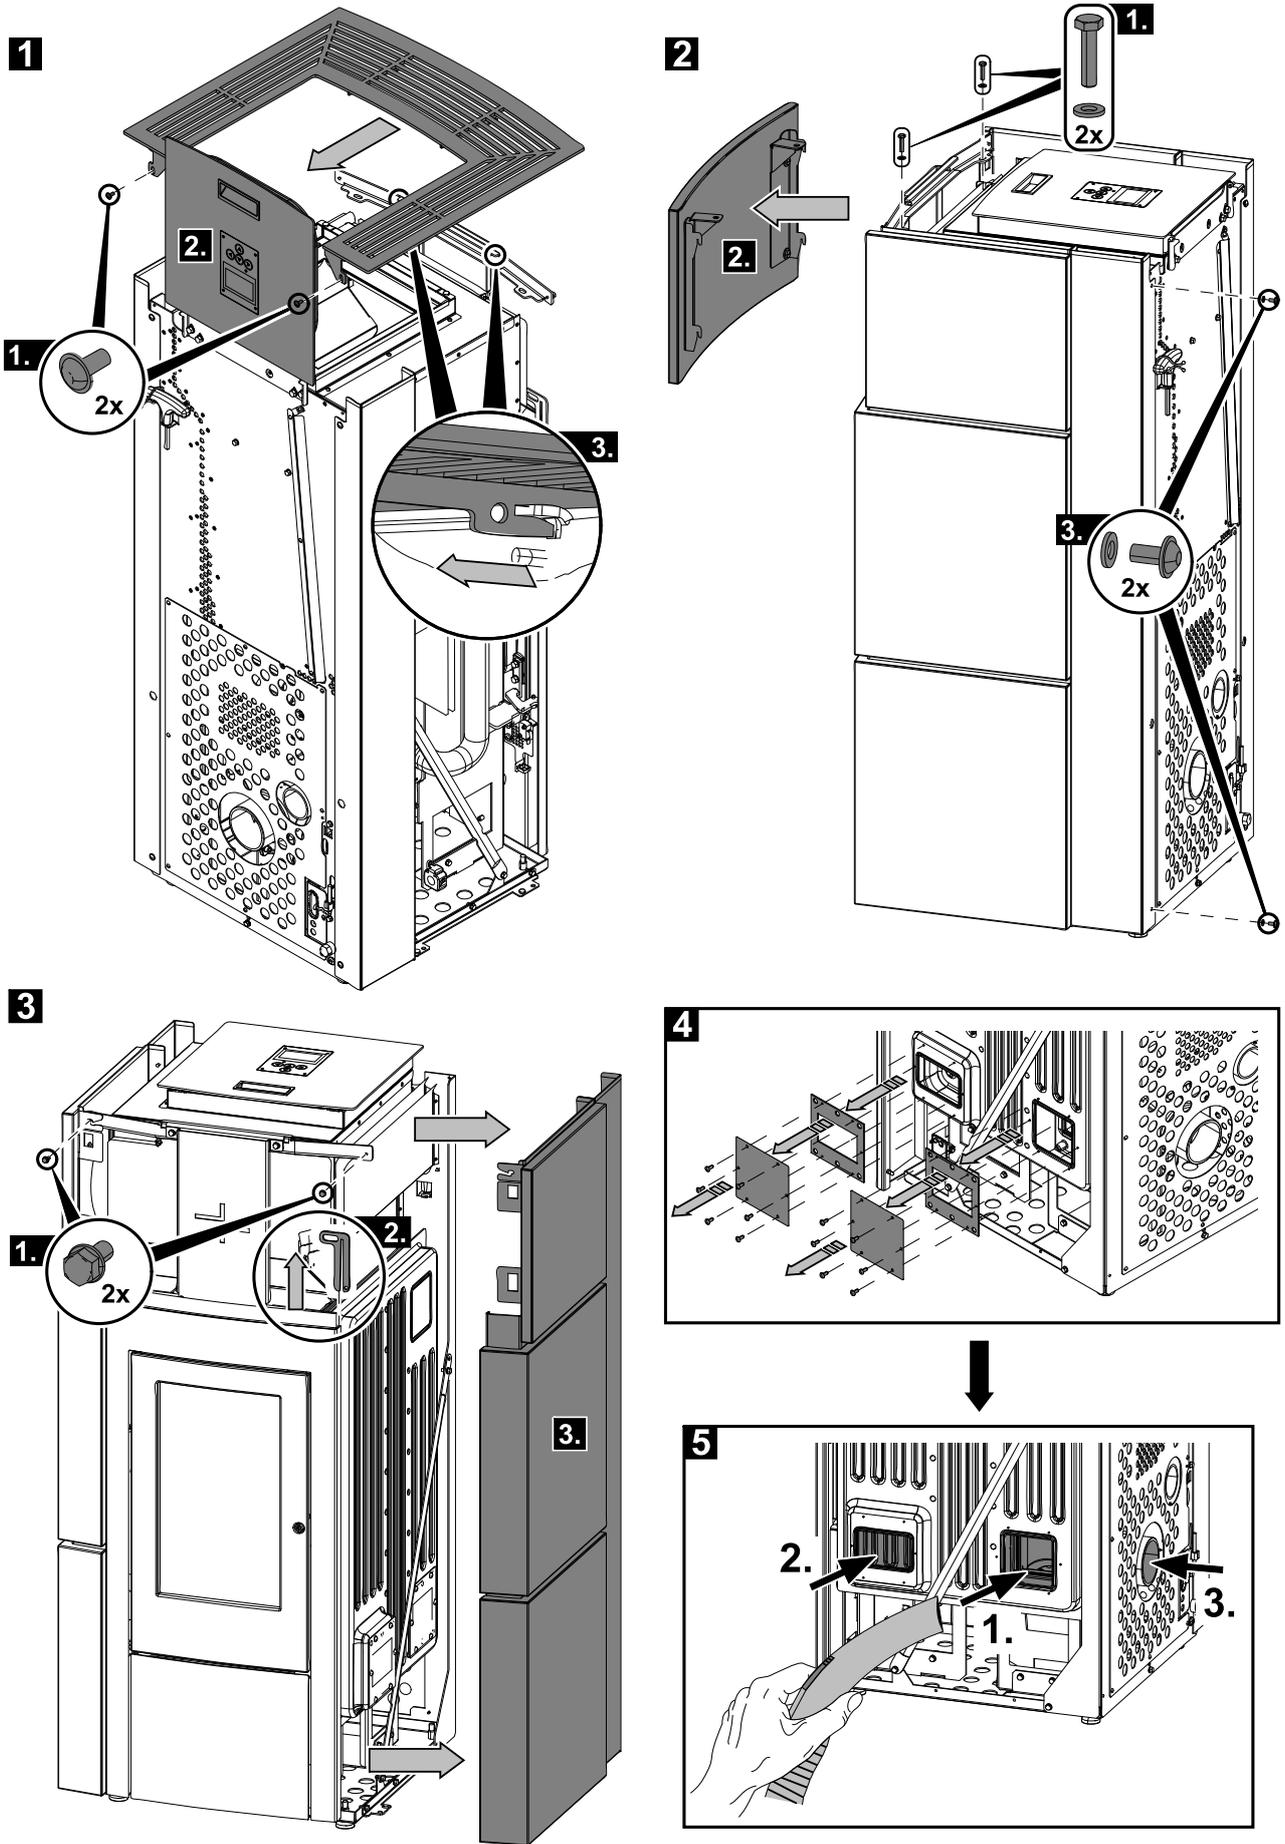


Illustration 2b: démontage de la paroi extérieure arrière (HSP 6 Helena 465.32-C RLU)

4.2. Nettoyage du réservoir à pellets - annuel

- Laisser chauffer le poêle à pellets jusqu'à ce que le réservoir soit complètement vide
- La grille de protection peut ensuite être retirée du réservoir à pellets
- Nettoyer alors le réservoir et la trémie de la vis sans fin avec un aspirateur
- La grille de protection doit absolument être remise en place après le nettoyage. Veillez à ce qu'aucune vis ne tombe dans le réservoir à pellets pour éviter d'endommager la vis sans fin

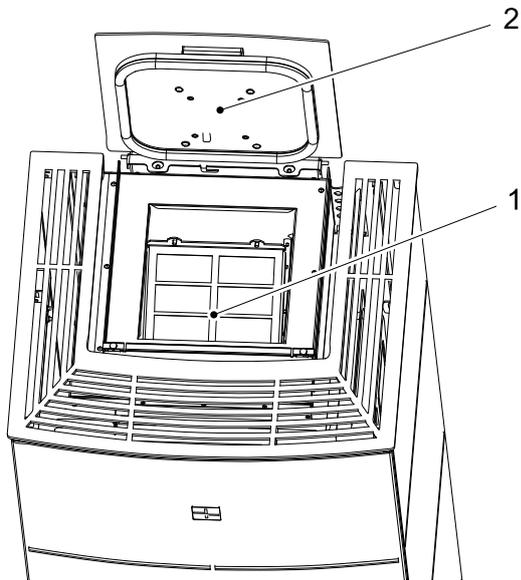



Illustration 3: Réservoir à pellets

1 Grille de protection

2 Couvercle du réservoir à pellets

5. Liste des pièces de rechange


5.1. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU (sans pièces de garniture)

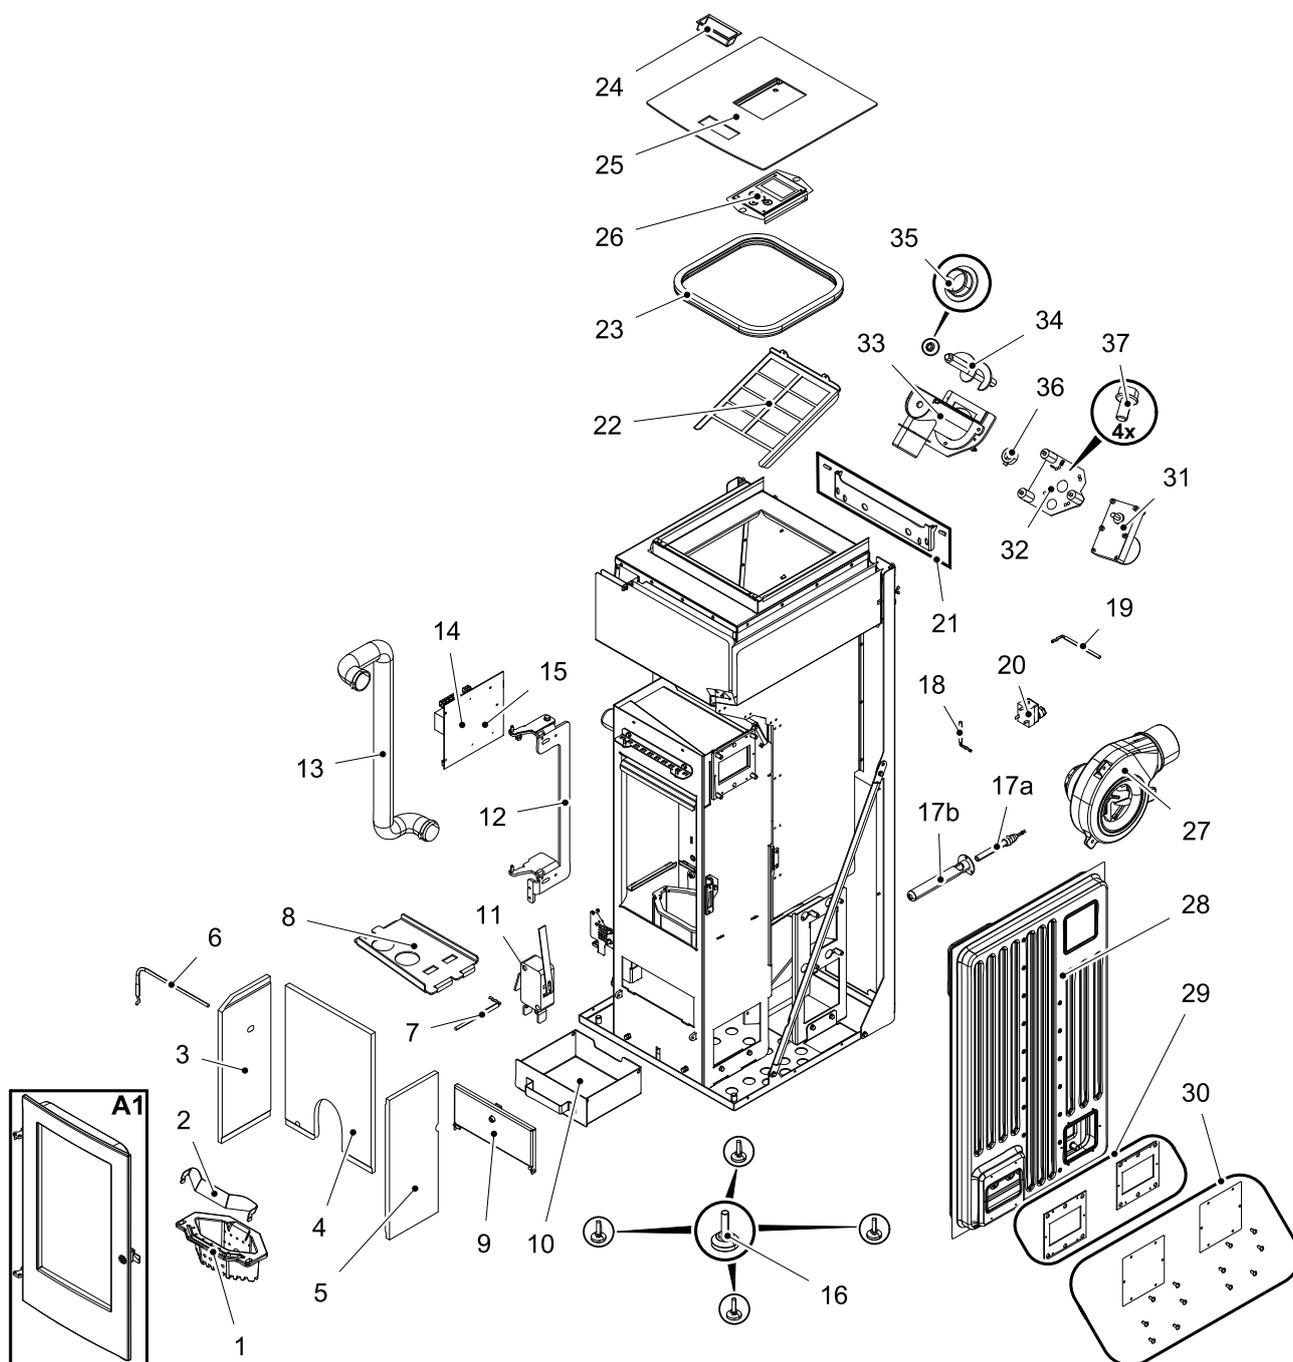

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU (sans pièces de garniture)			
A1	Porte de foyer (compète)/anthracite	1 pièce	0541908005300
1	Pot de combustion/anthracite	1 pièce	0551908005706


2	Cale de brûleur	1 pièce	0551908006709
3	Plaque habillage gauche	1 pièce	0551908005040
4	Plaque habillage arrière	1 pièce	0551908005041
5	Plaque habillage droite	1 pièce	0551908005039
6	Capteur de température de flamme	1 pièce	0561008005541
7	Capteur de température point bas	1 pièce	0561008005543
8	Plaque déflectrice/anthracite	1 pièce	0551908005701
9	Porte de cendrier/anthracite	1 pièce	0546032015060
10	Cendrier/anthracite	1 pièce	0546532008600
11	Contacteur de porte	1 pièce	0089500040005
12	Charnière de porte (compète)/anthracite	1 pièce	0551908005404
13	Tuyau flexible Meniflex L=710	1 pièce	0551908015315
14	Régulation complète	1 pièce	0541908005569
15	Batterie tampon CR 2032	1 pièce	-
16	Pieds de pose — arrière	4 pièce	0551908506005
17a	Allumage	1 pièce	0541908005202
17b	Étui pour allumeur	1 pièce	0553808005215
18	Capteur température ambiance	1 pièce	0089500390005
19	Capteur de température fumées	1 pièce	0561008005540
20	LTS	1 pièce	0089500080005
21	Charnière de couvercle DIN 427 M5x18	1 pièce	0543408175015
22	Grille de protection	1 pièce	0551908005931
23	Joint étanchéité couvercle (1100 mm)	1 pièce	0546608005189
24	Poignée	1 pièce	0089500940005
25	Couvercle réservoir/anthracite	1 pièce	0546532606190
26	Unité de commande	1 pièce	0571207005510
27	Ventilateur tirage	1 pièce	0561008005807
28	Changeur thermique	1 pièce	0561008007072
29	Set de joints	1 pièce	0571207006030
30	Cover + vis DIN 7981 ST 4,8x13 - set	1 pièce	0561008016043
31	Moteur à vis	1 pièce	0089500000006
32	Coque fixation moteur - set	1 pièce	0551908007080
33	Palier de vis sans fin	1 pièce	0571207016060
34	Vis sans fin	1 pièce	0571207005030
35	Vis sans fin – logement inférieur	1 pièce	0571207005027
36	Collet	1 pièce	0089000345000
37	Vis UN5950 M5x10	4 pièce	-

5.2. Installation A1

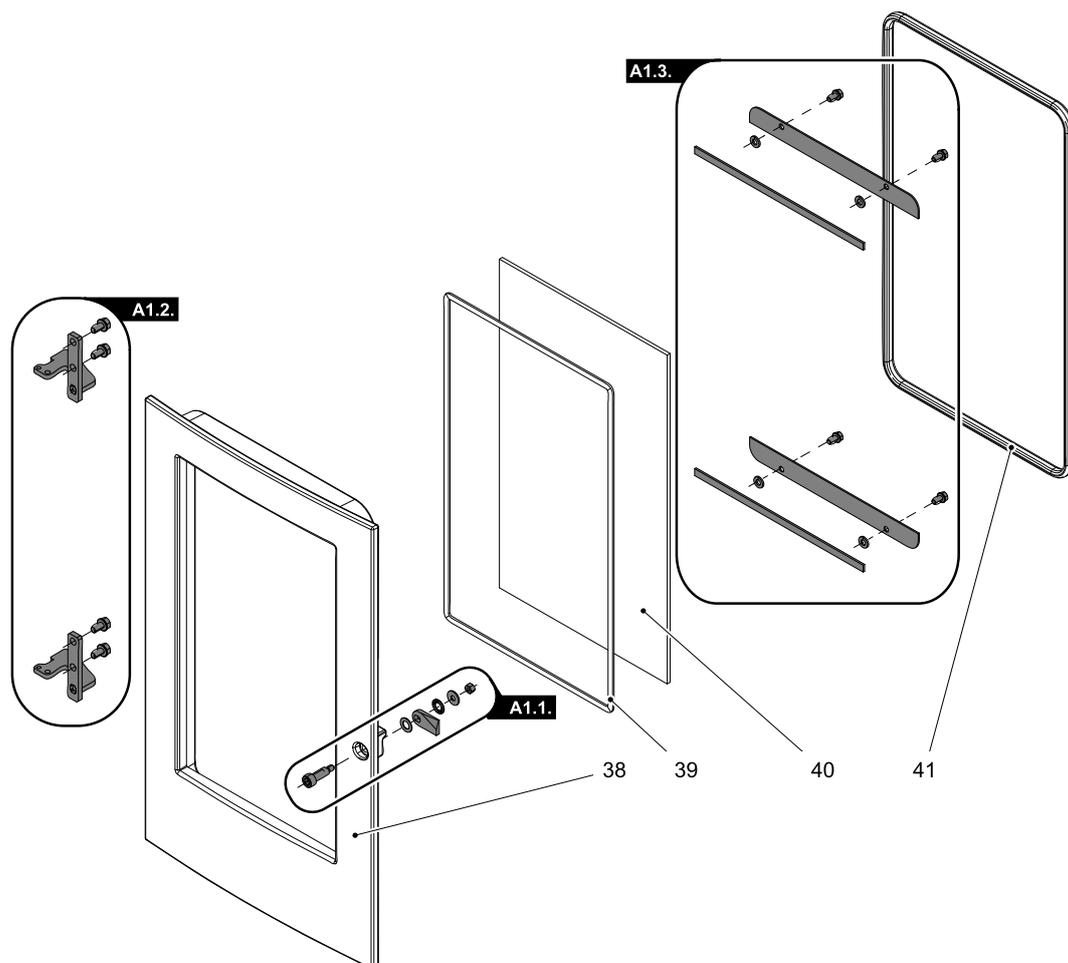

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Installation A1			
A1.1.	Ferrure de porte — Set	1 pièce	0541908305001
A1.2.	Charnière de porte/anthracite - Set	1 pièce	0541908005340
A1.3.	Porte-verre/anthracite - Set	1 pièce	0551908005308
38	Porte de foyer/anthracite	1 pièce	0541908005220
39	Joint étanchéité verre 10x4 mm (900 mm)	1 pièce	0040210040005
40	Verre de porte (383x224x4)	1 pièce	0551908005305
41	Joint étanchéité porte 11 mm (1306 mm)	1 pièce	0040300110006


5.3. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU

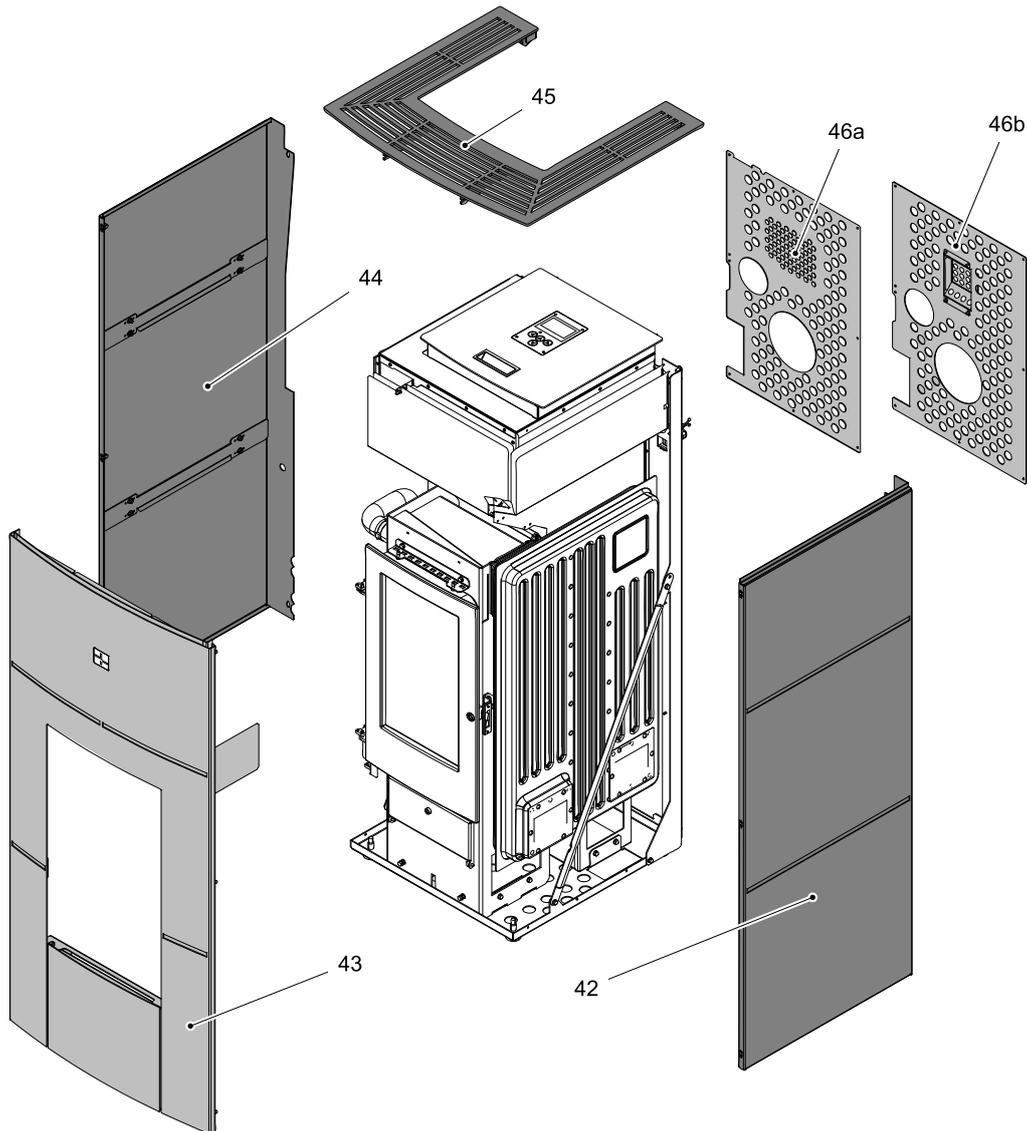

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Helena 465.32 RLU			
42	Plaque habillage droite/anthracite-noir	1 pièce	0546532615200
42	Plaque habillage droite/anthracite-blanc	1 pièce	0546532616200
43	Plaque frontale/anthracite-noir	1 pièce	0546532616120
43	Plaque frontale/anthracite-blanc	1 pièce	0546532617120
44	Plaque habillage gauche/anthracite-noir	1 pièce	0546532615250
44	Plaque habillage gauche/anthracite-blanc	1 pièce	0546532616250
45	Plaque de recouvrement/anthracite	1 pièce	0546532615160
46a	Paroi arrière	1 pièce	0546532615118
46b	Paroi arrière	1 pièce	0546532615220

5.4. Gamme entière HSP 6 Helena 465.32-C RLU

Liste des pièces de rechange

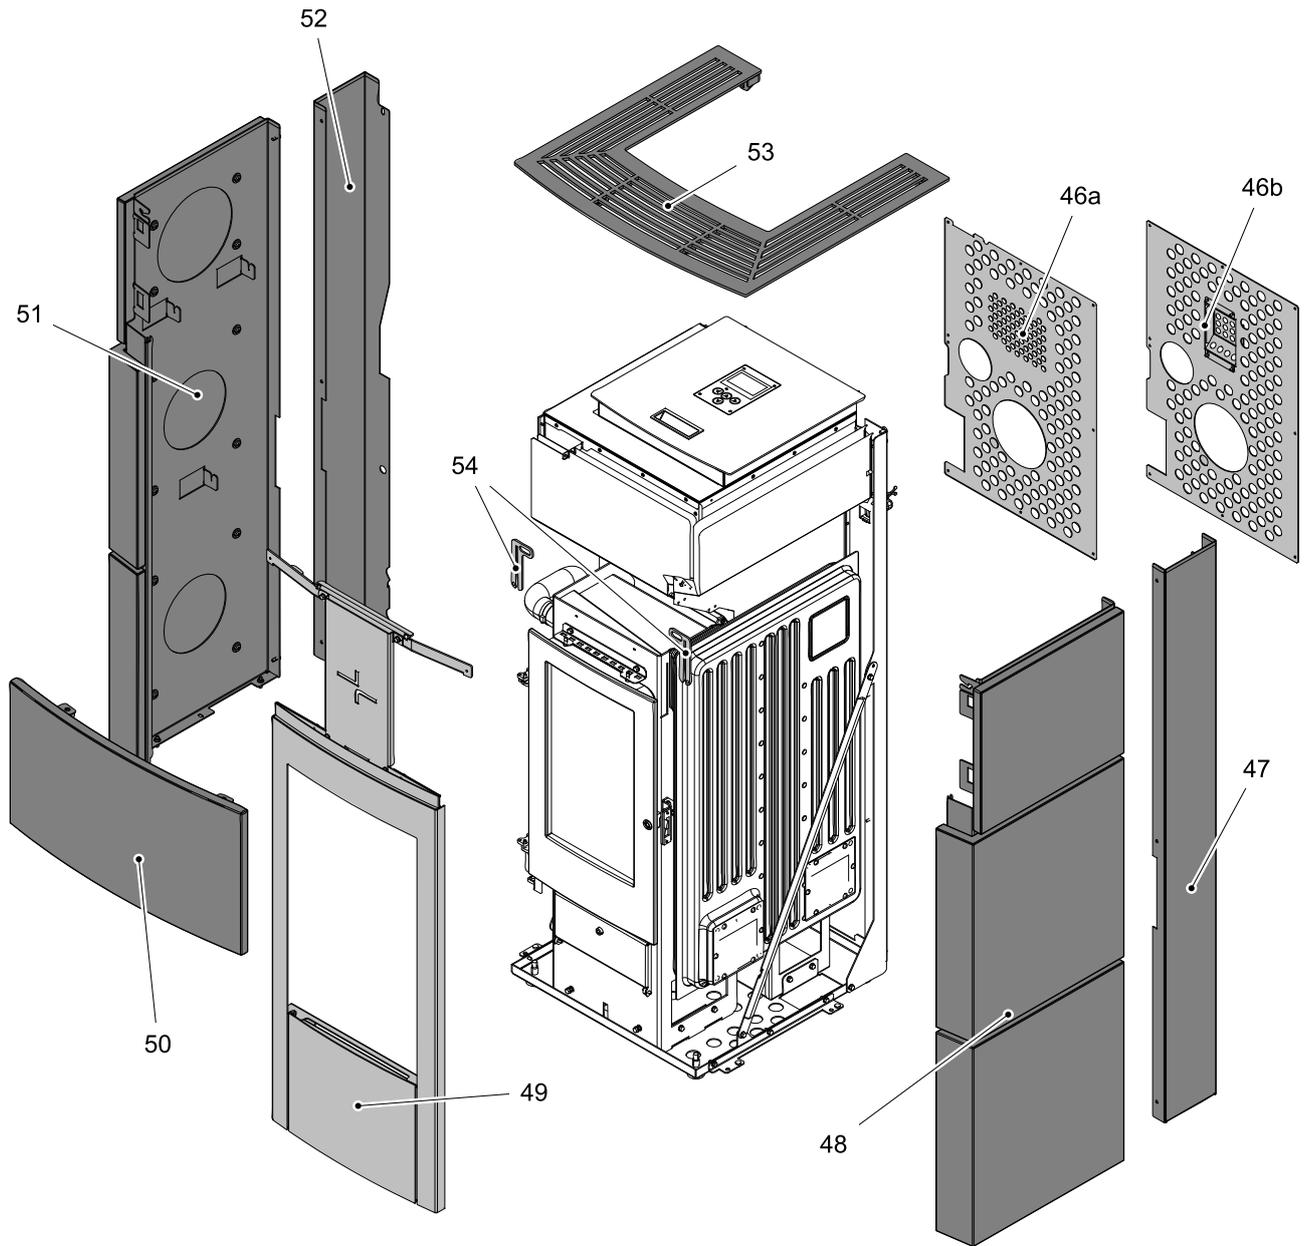

Pos.	Description	Pièce	N° de PR
Gamme entière HSP 6 Helena 465.32-C RLU			
46a	Paroi arrière	1 pièce	0546532615118
46b	Paroi arrière	1 pièce	0546532615220
47	Plaque habillage arrière droite/anthracite	1 pièce	0546532625202
48	Plaque habillage C droit/anthracite-métallique	1 pièce	0546532625201
48	Plaque habillage C droit/blanc	1 pièce	0546532626201
48	Plaque habillage C droit/métallique wet-aged	1 pièce	0546532627201
49	Plaque frontale/anthracite	1 pièce	0546532625120
50	Plaque frontale C top/anthracite	1 pièce	0546532625207


50	Plaque frontale C top/blanc	1 pièce	0546532626207
50	Plaque frontale C top/métallique wet-aged	1 pièce	0546532627207
51	Plaque habillage C gauche/anthracite-métallique	1 pièce	0546532625251
51	Plaque habillage C gauche/blanc	1 pièce	0546532626251
51	Plaque habillage C gauche/métallique wet-aged	1 pièce	0546532627251
52	Plaque habillage arrière gauche/anthracite	1 pièce	0546532625252
53	Plaque de recouvrement/anthracite	1 pièce	0546532625160
54	Serrure/anthracite	2 pièce	0546532625260

6. Schéma électrique

Schéma électrique IO 33.3

Schéma électrique

FR

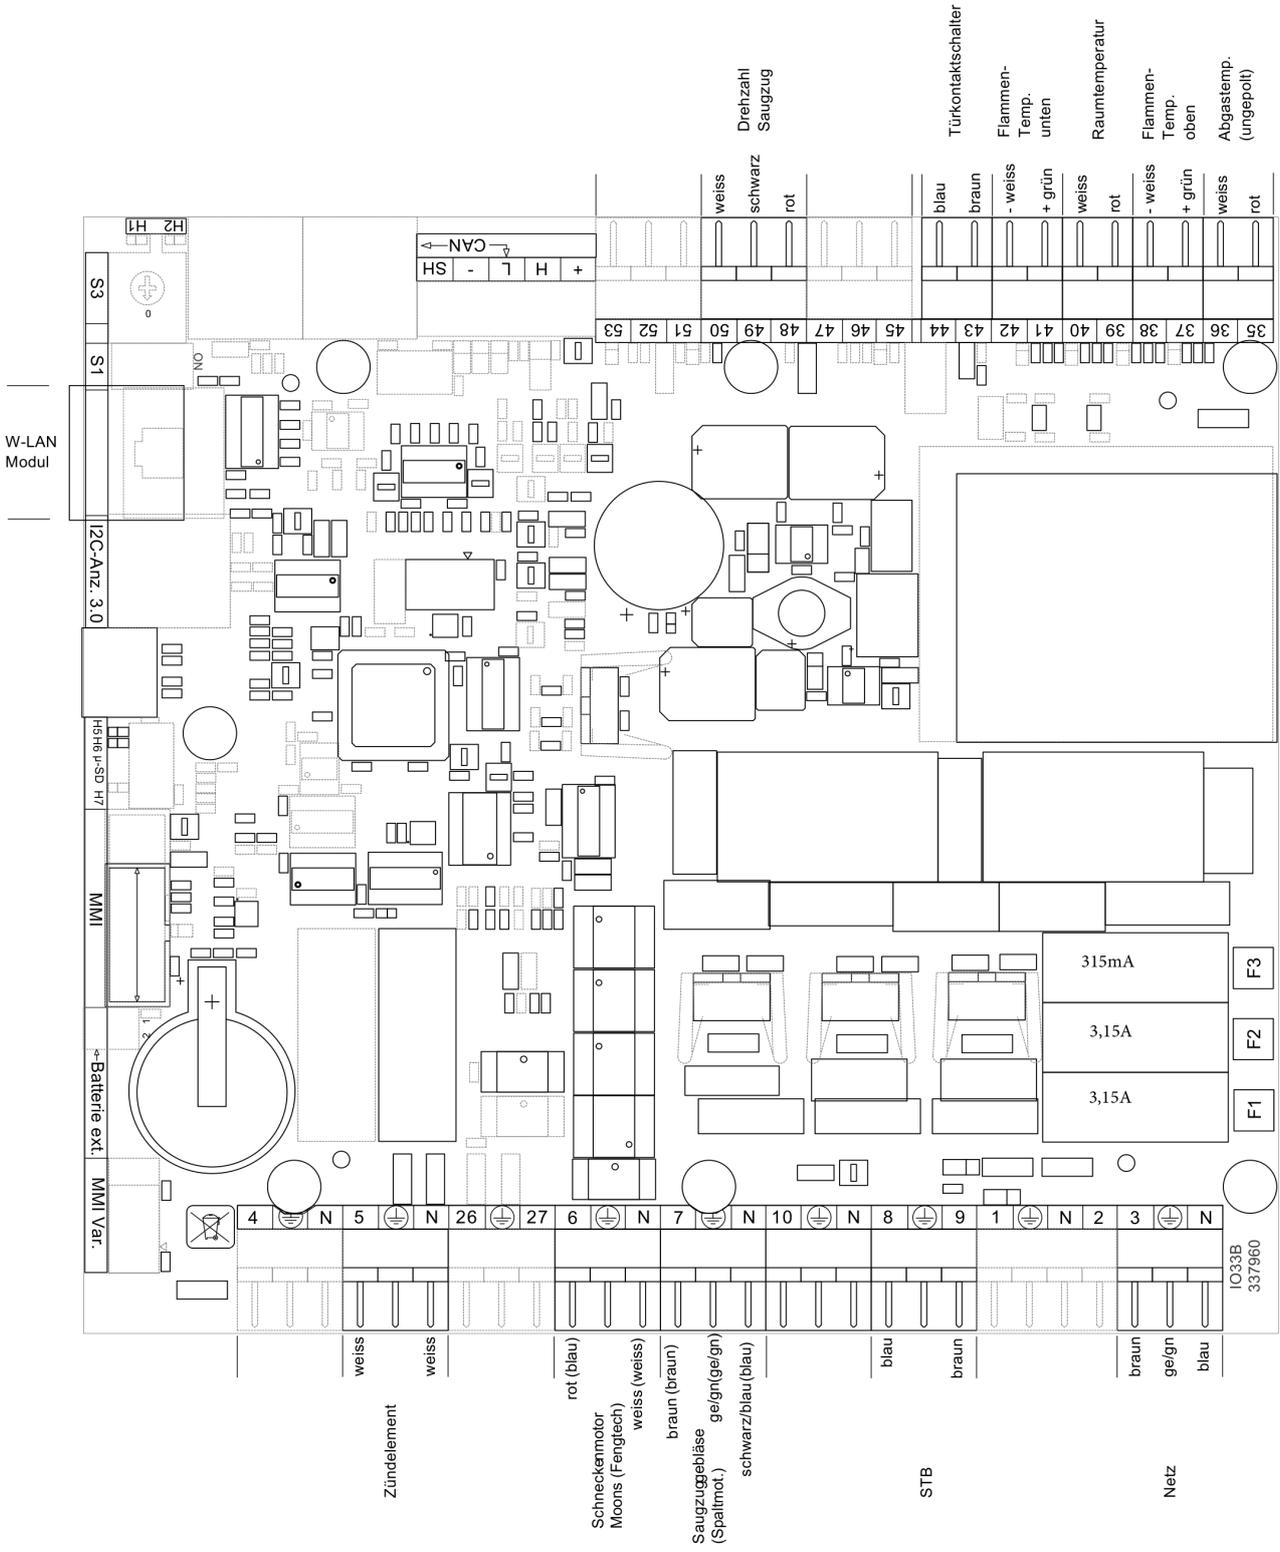

Désignation schéma électrique:

Nr.:	Désignation du faisceau de câbles
3	Prise secteur / filtre de ligne
5	Allumage électrique
6	Moteur de vis sans fin
7	Ventilateur extracteur de fumées
8/9	LTS
35/36	Capteur de température des fumées
37/38	Capteur de température de flamme
39/40	Capteur de température de la pièce
41/42	Capteur de température de flamme en bas
43/44	Contacteur de porte
48-50	Vitesse de rotation du ventilateur d'extraction de fumées
F1	Fusible sécurité T 3,15 A allumage, ventilateur tirage, moteur à vis
F3	Fusible sécurité T 0,315 A unité de commande

